


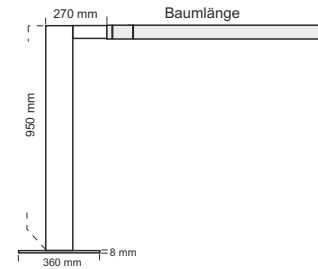

Gesamtbreite = Baumlänge plus 270 mm



1



Fundament für Schrankenständer erstellen
 (LxBxT = 600 x 600 x 800 mm)

Ankerkorb oder Ankerstangen 18 x 500 mm
 ins Fundament einbringen -
 Bohrlochabstände der Fußplatte beachten
 (siehe Montageanleitung Ankerkörbe)

2



eventuell Fundament für den Auflagepfosten
 erstellen (LxBxT = 300 x 300 x 600 mm)
 mit Ankerstangen oder Fundamentkorb
 18 x 500 mm
 Bohrlochabstände der Fußplatte beachten
 (siehe Montageanleitung Ankerkörbe)
entfällt bei Schranke mit Pendelstütze

3



Nach dem Abbinden des Betons
 den Schrankenständer und event.
 Auflagepfosten mittels bauseits zu
 stellendem Verschraubungsmaterial
 auf die Fundamente verschrauben.

4



Aluminium-Schrankenbaum mit
 Anti-Sitzprofil auf den Aufnahmestutzen
 des Schrankenständers schieben und
 mittels der beigegebenen 2 Schrauben
 verschrauben.

4

WICHTIG - zu beachten -

1. Der Aluminium-Schrankenbaum muss sowohl bei Montage mit Auflagepfosten, als auch bei Montage mit Pendelstütze absolut in Waage stehen.
2. Gleichen Sie Bodenunebenheiten bei der Pendelstütze aus, indem Sie die untere Schraube mit Gummimetallpuffer auf lotgerechte Mastlage montieren.
3. Nehmen Sie **keine** Änderungen an der Gasdruckfeder und deren montierter Lage vor, da sonst der Mast auf Spannung sitzt oder beim Entriegeln selbsttätig nach oben fährt. Die Feder ist so konzipiert, dass sie lediglich beim Öffnen und Schließen die Kraftübertragung unterstützt.
4. Verriegeln Sie **immer**, sowohl im geöffneten, als auch im geschlossenen Schrankenzustand die Schranke durch den selbstverriegelnden Steckbolzen.
5. Bei der Kombination Zylinderschloß und Dreikantschloß öffnet der Dreikant durch entgegengesetztes Drehen zum Zylinderschloß (öffnet das Zylinderschloß durch Schlüsseldrehung rechts, öffnet das Dreikantschloß durch Schlüsseldrehung links)
6. Beachten Sie, dass das Dreikantschloß leichtgängig drehbar ist. Überdrehen Sie nie mit Gewalt in die falsche Richtung.
7. Stellen Sie immer sicher, dass bei der Entriegelung und Verriegelung sich niemand unter dem Schrankenbaum aufhält oder seine Finger zwischen bewegliche Teile hält.
8. Zur Entriegelung drehen Sie den Zylinder- oder Dreikantschlüssel und ziehen Sie den Sicherungsbolzen. Fahren Sie den Schrankenbaum nach oben und drücken dabei den Verriegelungsbolzen leicht, bis er den senkrecht stehenden Baum wieder verriegelt. Zum Absenken des Baumes verfahren Sie ebenso.