




Montageanleitung

Ankerkörbe für Fußplatten




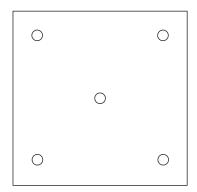




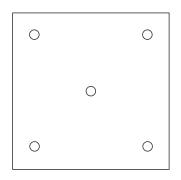

Fußplatte 300 x 300 x 10 mm Lochbohrung Ø 20 mm Lochmitte / Lochmitte 220 mm

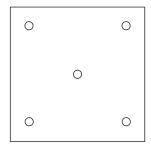

Fußplatte 200 x 200 x 8 mm Lochbohrung Ø 20 mm Lochmitte / Lochmitte 160 mm

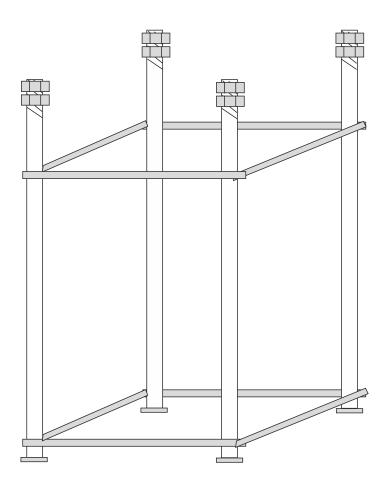

4 Gewindestangen Ø 18 mm x 500 mm, verbunden mit je 4 Querstreben oben und unten Abstand Ankerstangen zueinander Mitte / Mitte analog zur Lochmitte Fußplatte

Fundamentgröße: b/h/l = 600 x 600 x 700 mm

In das Fundament wird der Ankerkorb in Waage so eingebracht, dass die Gewindelänge für 2 Muttern + Wandstärke der Fußplatte aus dem Fundament herausragt. Nach Abbinden des Fundamentes wird der Standpfosten des Höhenbegrenzers mit der Fußplatte auf den Ankerkorb gesetzt, eventuell mit Unterlegscheiben ausgerichtet und mit den beigefügten je 2 Muttern aufgeschraubt.